


Installationsanleitung Installation manual


Art. 79577, 79579
goobay®
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

JACK PIN DESIGNATIONS	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
	1	White/Green
2	Green	Orange
3	white/Orange	White/Green
4	Blue	Blue
5	white/Blue	white/Blue
6	Orange	Green
7	White/Brown	White/Brown
8	Brown	Brown


- ① Lösen Sie die Abdeckkappe vor Installation.
Remove the wiring cap before installation.

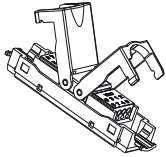


- ② Führen Sie das Kabel in den Zugentlastungsschuh ein, ziehen Sie die 30 mm Kabelummantelung ab, entflechten Sie den Kabel-Zopf.
Insert cable into strain relief boot, strip off 1.2 inch of cable jacket, fold back braid and drain wire.




- ③ Fädeln Sie alle vier verdrehten Kabelpaare aus und folgen Sie dabei dem Etikett mit der Farbkodierung. Ordnen Sie jede Leitung oder die richtigen Steckplätze auf der Kabelabdeckung zu. Trimmen Sie die Enden der Leiter.
Fan out all four twisted pairs, following the color coding label and allocate each conductor into proper slots on wiring cap. Trim the ends of conductors.

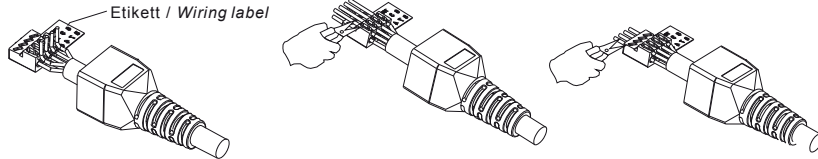


- ④ Setzen Sie die Kabelkappe auf das Anschlussmodul.
Place wiring cap on connection module.

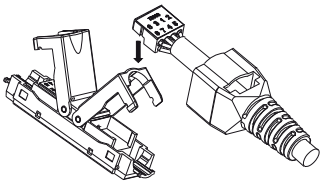

- ⑤ Setzen Sie die Kabelkappe auf, verwenden Sie die Zange, um die Kabelkappe festzuklemmen, bis sie vollständig einrastet, um die Verbindung herzustellen.
Place the wiring cap onto, use plier to clamp wiring cap until it completely snap-in to effect the connection.

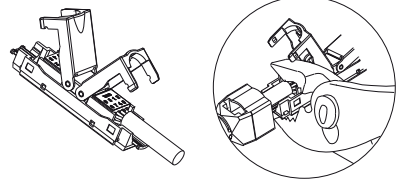


- ⑥ Schließen Sie das Verbindungsmodul und stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel sich in ordnungsgemäßen Kontakt mit dem Erdungsclip am Verbindungsmodul befindet. Ziehen Sie den Zugentlastungsschuh zurück, um das Anschlussmodul abzudecken, befestigen Sie die mitgelieferte Kabelbinderabdeckung und stellen Sie sicher, dass der Erdungskontakt gesichert ist.
Close connection module the drain wire is in proper contact with grounding clip on connection module. Pull back strain relief boot to cover the connection module, fasten supplied cable tie cover, make sure to secure grounding contact.

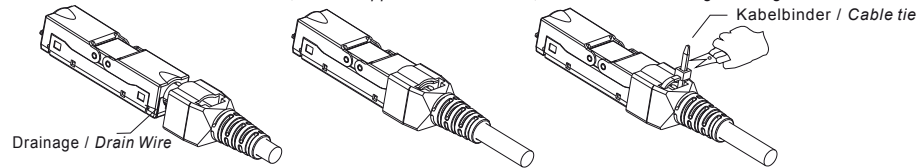

Kabel ausladen / Unload the cable

Kabelbinder abschneiden, Boot entfernen. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher und hebeln Sie vorsichtig auf das Anschlussmodul. Bedecken Sie das eine Ende zuerst und das andere Ende anschließend, um es zu öffnen.
Cut off cable tie, remove the boot. Using flat screw driver and pry gently on connection module cover one end first and the other end subsequently to open it.

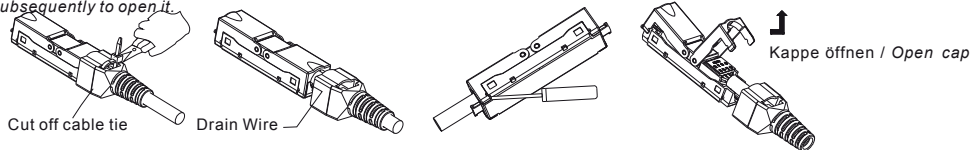


Installationsanleitung Installation manual


Art. 79577, 79579
goobay®
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

JACK PIN DESIGNATIONS	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
	1	White/Green
2	Green	Orange
3	white/Orange	White/Green
4	Blue	Blue
5	white/Blue	white/Blue
6	Orange	Green
7	White/Brown	White/Brown
8	Brown	Brown


- ① Lösen Sie die Abdeckkappe vor Installation.
Remove the wiring cap before installation.

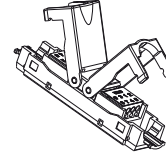


- ② Führen Sie das Kabel in den Zugentlastungsschuh ein, ziehen Sie die 30 mm Kabelummantelung ab, entflechten Sie den Kabel-Zopf.
Insert cable into strain relief boot, strip off 1.2 inch of cable jacket, fold back braid and drain wire.




- ③ Fädeln Sie alle vier verdrehten Kabelpaare aus und folgen Sie dabei dem Etikett mit der Farbkodierung. Ordnen Sie jede Leitung oder die richtigen Steckplätze auf der Kabelabdeckung zu. Trimmen Sie die Enden der Leiter.
Fan out all four twisted pairs, following the color coding label and allocate each conductor into proper slots on wiring cap. Trim the ends of conductors.

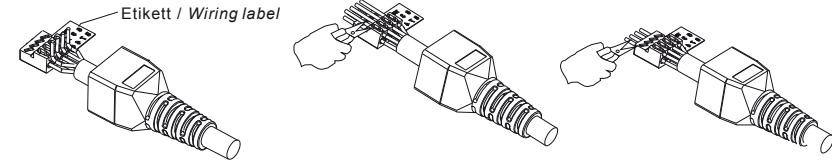


- ④ Setzen Sie die Kabelkappe auf das Anschlussmodul.
Place wiring cap on connection module.

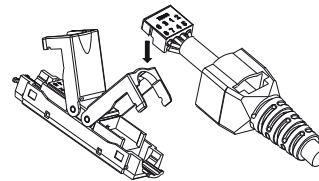

- ⑤ Setzen Sie die Kabelkappe auf, verwenden Sie die Zange, um die Kabelkappe festzuklemmen, bis sie vollständig einrastet, um die Verbindung herzustellen.
Place the wiring cap onto, use plier to clamp wiring cap until it completely snap-in to effect the connection.

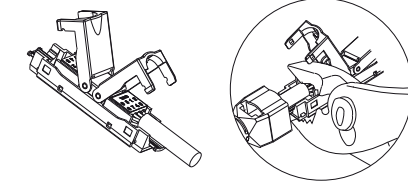

- ⑥ Schließen Sie das Verbindungsmodul und stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel sich in ordnungsgemäßen Kontakt mit dem Erdungsclip am Verbindungsmodul befindet. Ziehen Sie den Zugentlastungsschuh zurück, um das Anschlussmodul abzudecken, befestigen Sie die mitgelieferte Kabelbinderabdeckung und stellen Sie sicher, dass der Erdungskontakt gesichert ist.
Close connection module the drain wire is in proper contact with grounding clip on connection module. Pull back strain relief boot to cover the connection module, fasten supplied cable tie cover, make sure to secure grounding contact.

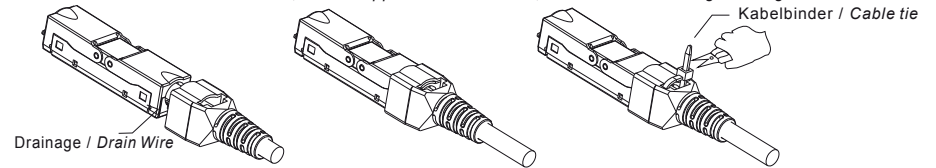

Kabel ausladen / Unload the cable

Kabelbinder abschneiden, Boot entfernen. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher und hebeln Sie vorsichtig auf das Anschlussmodul. Bedecken Sie das eine Ende zuerst und das andere Ende anschließend, um es zu öffnen.
Cut off cable tie, remove the boot. Using flat screw driver and pry gently on connection module cover one end first and the other end subsequently to open it.

